MANUEL D'INSTRUCTIONS

INTERFACE D'UTILISATION

NAVIGATEUR INTERNET EXPLORER

SOMMAIRE

I PREMIERS PAS 3

II MENU 5

2.1. « Page d'accueil » : Home

2.2. Lecture 7

2.3. « Log » : Evénements 8

2.4. Paramètres 8

2.4.1. Paramètres Internet
2.4.2. Paramètres Vidéo
2.4.3. Paramètres DDNS & UPnP
2.4.4. Couverture Vidéo
2.4.5. Paramètres détection de mouvement
2.4.6. Paramètres CMOS
2.4.7. Paramètres OSD
2.4.8. Paramètres Alarme

2.5. Système 15

2.5.1. Réglages divers
2.5.2. Réglages temporels (dates et heures)
2.5.3. Réglages outils
2.5.4. Réglages paramètres utilisateur
2.5.5. Informations produit

I. PREMIERS PAS

Nous vous présentons dans ce manuel une façon simple et rapide d'installer et utiliser l'interface de votre caméra avec le navigateur Internet Explorer. Nous vous expliquerons comment visionner vos images, les enregistrer, et comment paramétrer votre caméra.

Pour importer vos images sur l'interface Internet Explorer, vous devez au préalable avoir installé les plug-ins (modules complémentaires) demandés. Ensuite, il vous faudra installer OCX, ce qui se fera automatiquement. Enfin, il vous faudra renseigner les champs « Utilisateur » et « Mot de passe ».

Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont « admin » tous les deux.

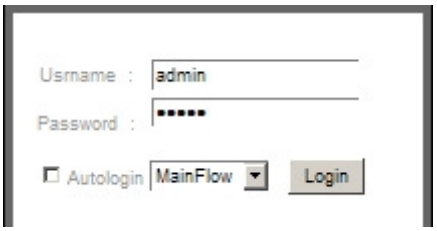

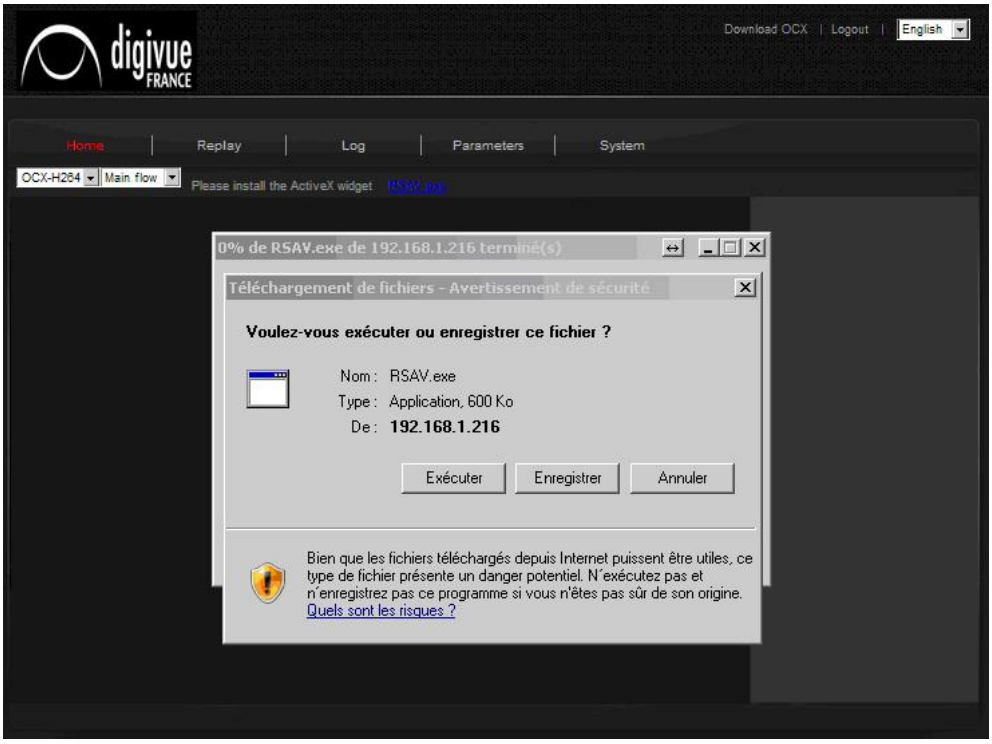
digivue FRANCE
Download OCX | Logout | English
Home | Replay | Log | Parameters | System
OCX-H264 Main flow
Please install the ActiveX widget
0% de RSAV.exe de 192.168.1.216 terminé(s)
Téléchargement de fichiers - Avertissement de sécurité
Voulez-vous exécuter ou enregistrer ce fichier ?
Nom : RSAV.exe
Type : Application, 600 Ko
De : 192.168.1.216
Exécuter
Enregistrer
Annuler
Bien que les fichiers téléchargés depuis Internet puissent être utiles, ce type de fichier présente un danger potentiel. N´exécutez pas et n´enregistrez pas ce programme si vous n'êtes pas sûr de son origine.
Quels sont les risques ?

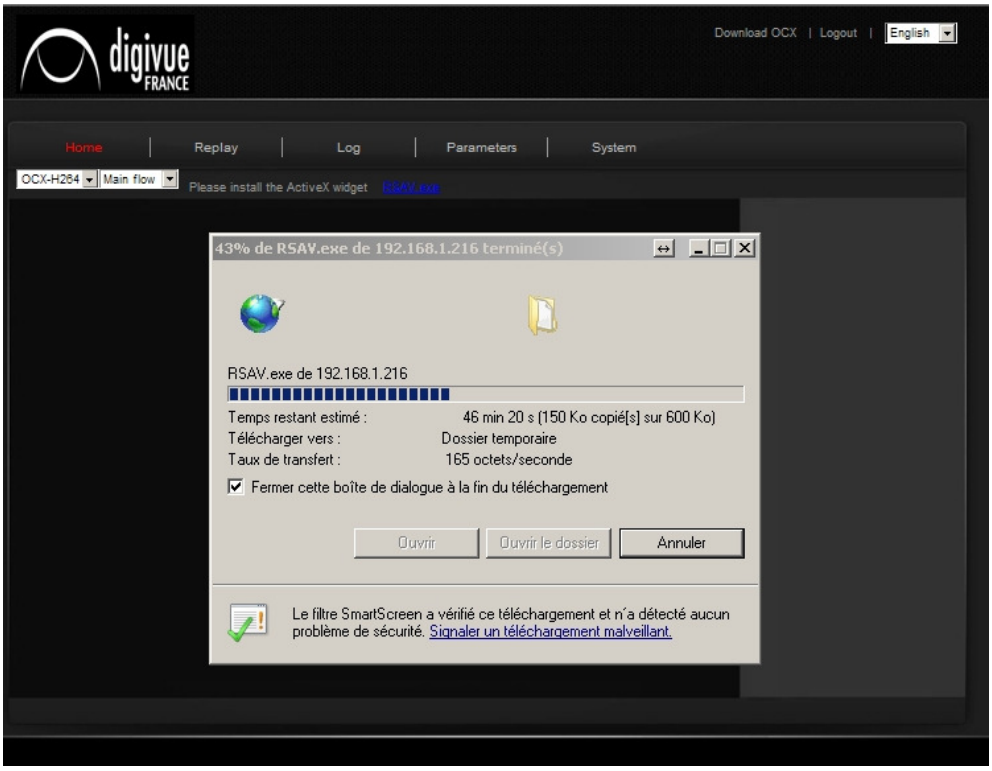
digivue FRANCE
Download OCX | Logout | English
Home | Replay | Log | Parameters | System
OCX-H264 Main flow
Please install the ActiveX widget
43% de RSAV.exe de 192.168.1.216 terminé(s)
RSAV.exe de 192.168.1.216
Temps restant estimé : 46 min 20 s (150 Ko copié[s] sur 600 Ko)
Télécharger vers : Dossier temporaire
Taux de transfert : 165 octets/seconde
Fermer cette boîte de dialogue à la fin du téléchargement
Ouvrir
Ouvrir le dossier
Annuler
Le filtre SmartScreen a vérifié ce téléchargement et n´a détecté aucun problème de sécurité. Signaler un téléchargement malveillant.

Une fois ces opérations effectuées, veuillez ré-entrer vos identifiants dans le l'interface. Si vous ne souhaitez pas effectuer deux fois cette démarche, vous pouvez cocher la case « Autologin ». Vous serez alors connecté automatiquement.

II. MENU

2.1. « Page d'accueil » : Home

L'interface Internet Explorer de votre caméra est composée de plusieurs fonctionnalités classées en différentes rubriques : Home, Lect, Log, Paramètres et Système.

Votre interface ressemble désormais à cela :

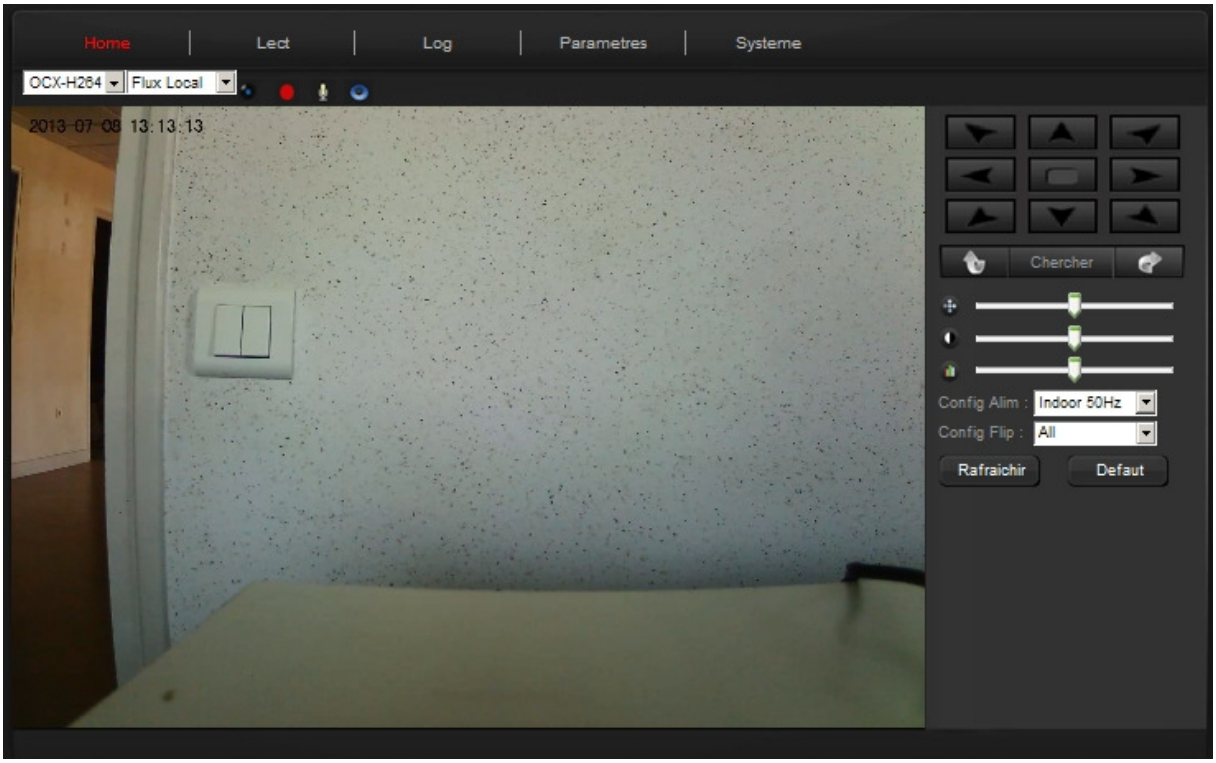

** **OCX-H264** : OCX est le type de contrôle utilisé avec Internet Explorer. H264 indique que le codec de vidéo compression est en Haute Définition.

** **Flux local** : Vous avez la possibilité de choisir entre flux local et flux distant / soit flux principal et flux secondaire.

** **Bouton de capture d'écran** : grâce à ce dernier vous pouvez enregistrer les images de la vidéo en cours (enregistrer sous format BMP). Par défaut les images seront stockées dans "C:\capture".

** **Bouton d'enregistrement** : l'enregistrement vidéo démarre une fois que vous avez cliqué sur ce bouton. La vidéo est enregistrée sur l'ordinateur en format AVI. Le stockage par défaut se fait dans "C:\record".

** **Bouton "Talkback"** : grâce à ce dernier vous pouvez envoyer du son depuis votre ordinateur sur la caméra. Une icône vous dira si le son est allumé ou éteint.

** **Bouton « son »** : contrairement au précédent, ce bouton vous permet d'entendre ce que filme la caméra. De la même façon, une icône vous prévient si le son est activé ou non.

En haut à droite de votre écran vous avez la possibilité de choisir une langue (French) :

Sur la droite de l'écran vous pouvez retrouver cette « télécommande » :

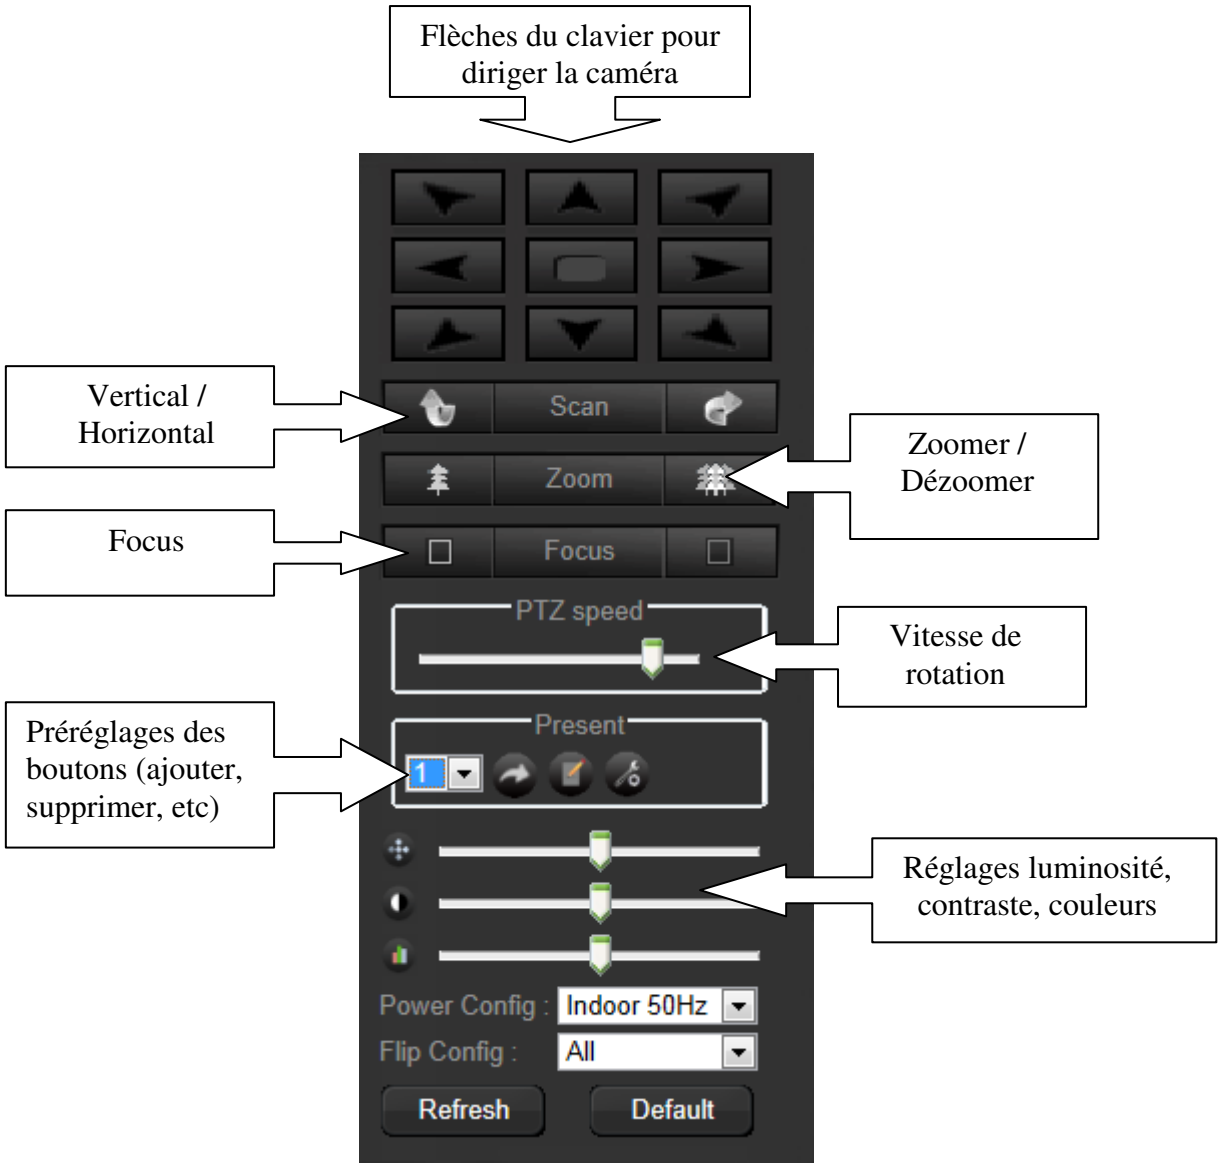

2.2. Lecture

L'interface de lecture des images n'est exploitable qu'avec la carte SD de la caméra vidéo.

Vous pouvez rechercher précisément les images que vous souhaitez visionner. Pour cela, entrez la date et l'heure de début et celles de fin, puis cliquez sur le bouton de recherche (loupe).

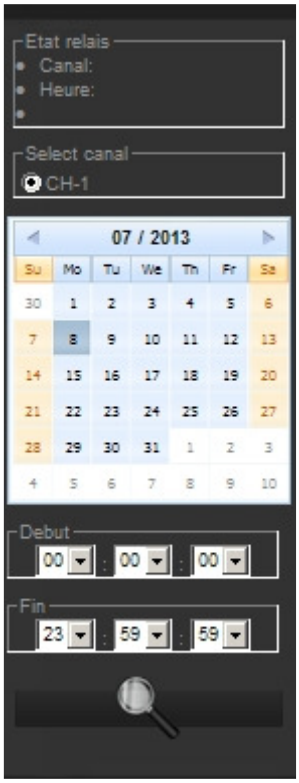

Vous aurez ensuite accès à une barre bleue représentant les images de votre sélection. Vous aurez à votre disposition également plusieurs boutons, dans cet ordre de gauche à droite :

** Stop

** Avancer d'1 minute

** Avancer de 10 minutes

** Reculer d'1 minute

** Reculer de 10 minutes

** Capture d'écran

2.3. « Log » : Evénements

Le « log », le journal des événements, vous présente l'historique des détections de mouvements capturées sur la carte SD de la caméra vidéo.

De la même façon que pour la lecture, vous pouvez choisir votre créneau horaire et ensuite accéder aux informations suivantes : Date, Heure, Canal, Opération effectuée.

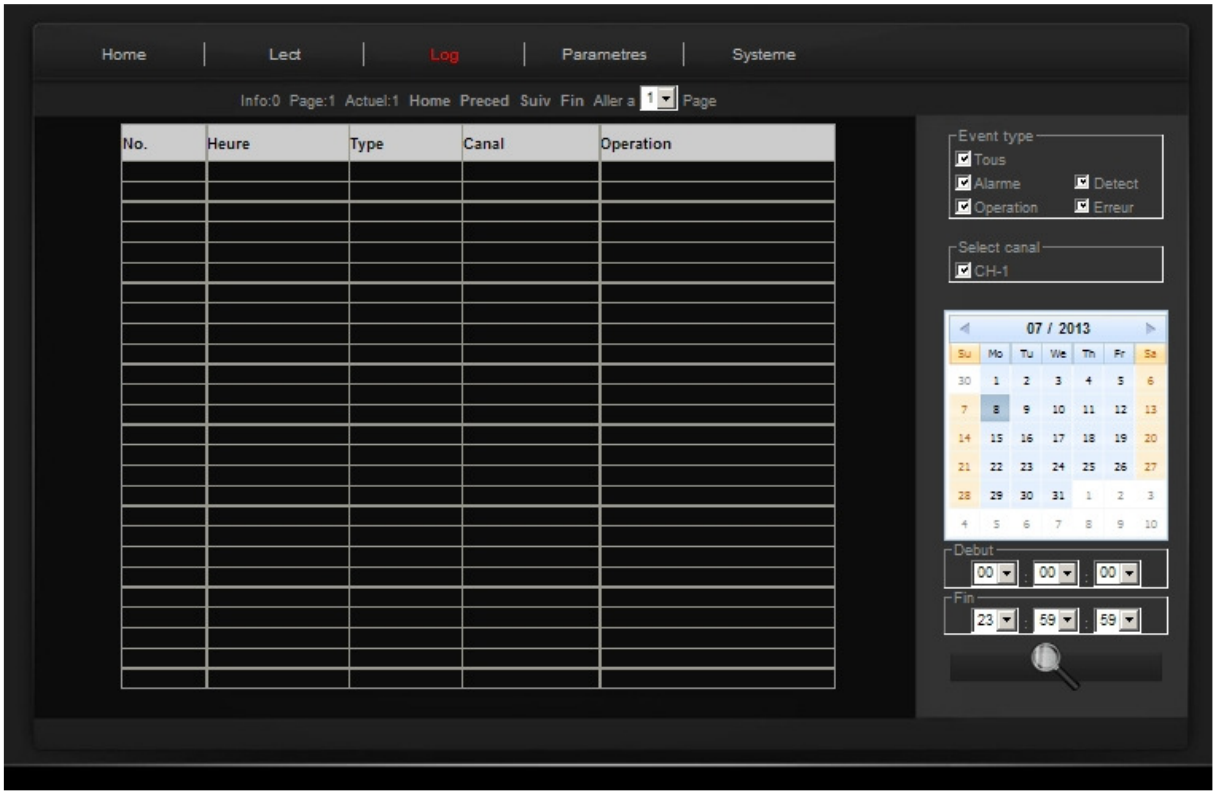

2.4. Paramètres

2.4.1. Paramètres Internet

La caméra peut être connectée à Internet de deux manières : par le biais d'un LAN (avec l'intermédiaire d'un câble réseau), ou par le biais du WIFI (sans fil).

LAN (Local Area Network) :

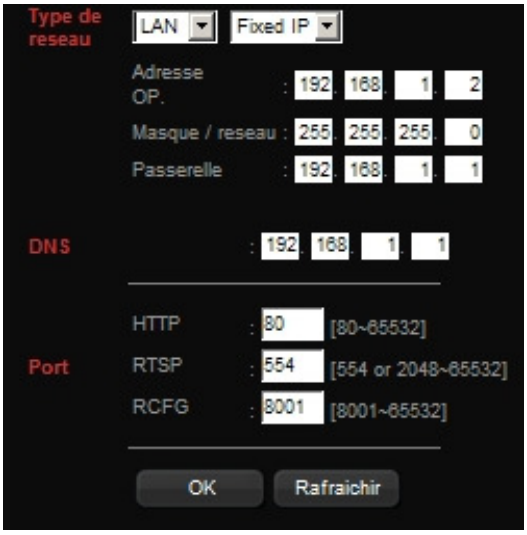

** **Type de réseau** : ajouter l'adresse IP (attribuée par le serveur DHCP), le masque de sous-réseau ainsi que la passerelle (paramétrer correctement la passerelle est indispensable lorsque la caméra vidéo utilise du DDNS - Nom de Domaine Dynamique -, du P2P ou autres fonctions équivalentes).

** **DNS** : indispensable dans les mêmes conditions que décrit ci-dessus

** **Port** :

- HTTP : port des pages Internet, protocole des liens hypertextes
- RTSP : port utilisé de manière plus spécifique dans l'audio et la vidéo
- RCFG : transmission de données privées

WIFI

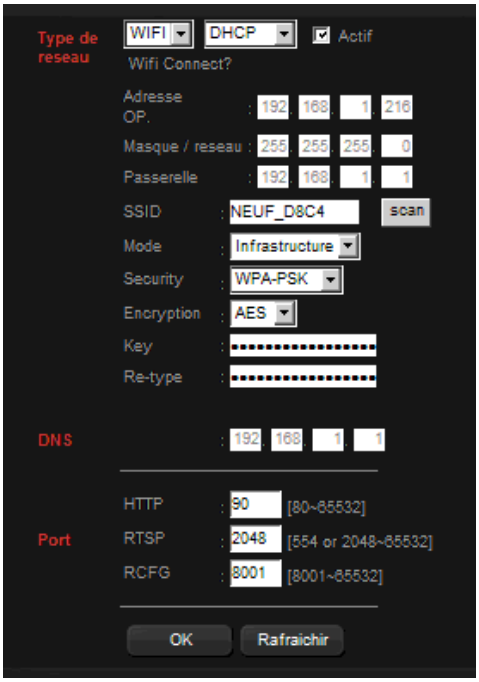

** **Type de réseau** :
- SSID : nom du réseau WIFI
- Mode : type de protection
- Sécurité : type de chiffrement (peut être WPA, WEP ou WPA2 par exemple)
- Encryption : qui déchiffre la clé (peut être AES, ou TKIP par exemple)

** **DNS et Port** : voir ci-dessus

2.4.2. Paramètres Vidéo

L'image ci-dessous et les nombres que vous y trouvez sont ceux recommandés pour un usage courant, dans de normales conditions, de la caméra.

** **Sélectionner le flux** : flux principal ou flux secondaire.

** **Images / sec Max** : 2048 KBps = 2 MB : il s'agit d'adapter le flux vidéo au flux internet.

** **Type Bit Rate** : la bande passante peut être de deux sortes :
- Bande passante constante (CBR)
- Bande passante variable (VBR)

** **Qualité d'image** : à déterminer en fonction du flux Internet

2.4.3. Paramètres DDNS & UPnP

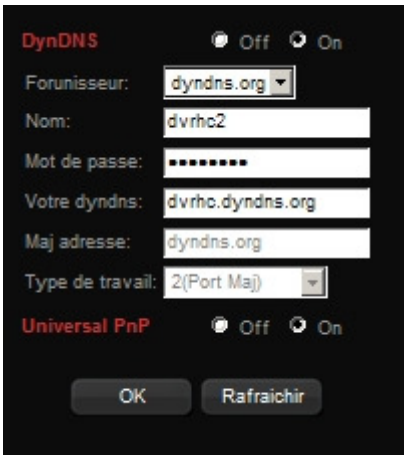

DDNS :

Méthode de mise à jour automatique, souvent en temps réel.
Cliquez sur « on », entrez le nom de votre fournisseur, votre mot de passe ainsi que votre adresse « dyndns » (pour le moment, seuls les domaines « dyndsd » et 3322 sont acceptés).

UPnP (Universal Plug & Play) :

Protocole qui a pour but de permettre à des périphériques de se connecter aisément et de simplifier la mise en œuvre de réseaux à la maison ou dans les entreprises.

2.4.4. Couverture Vidéo

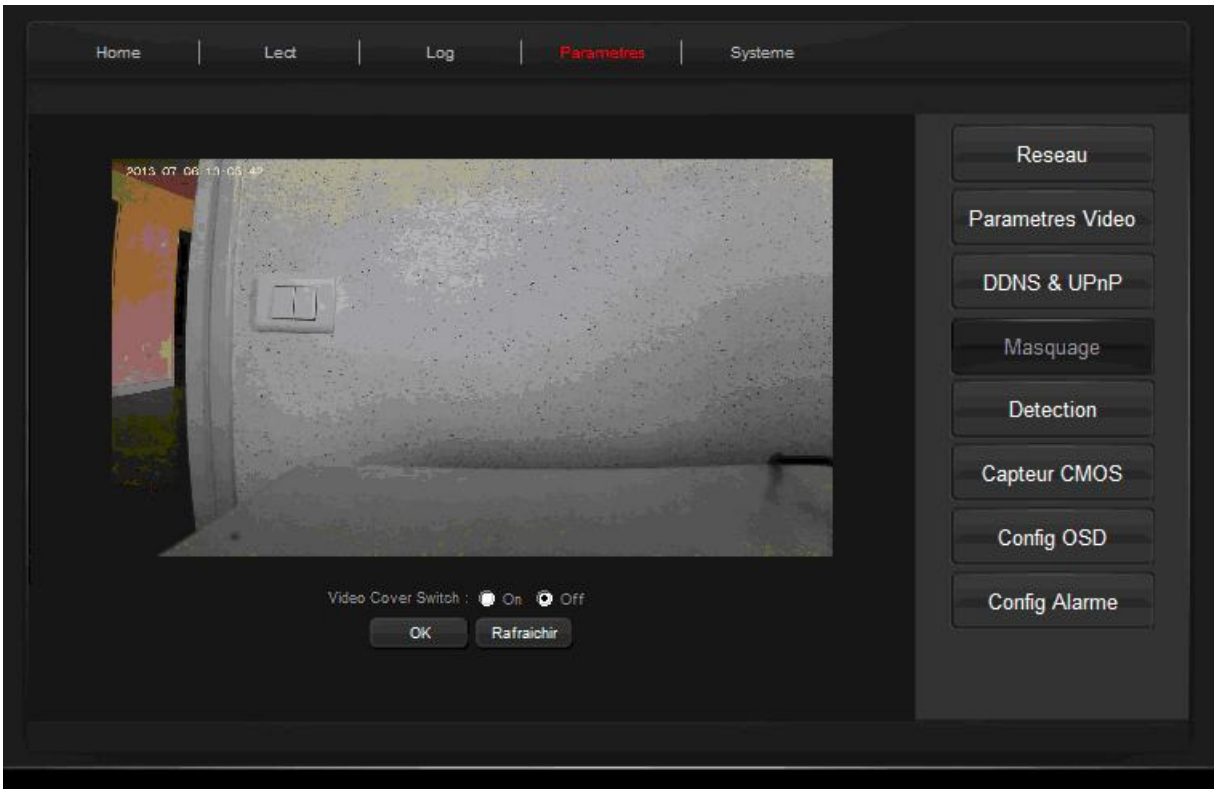

2.4.5. Paramètres détection de mouvement

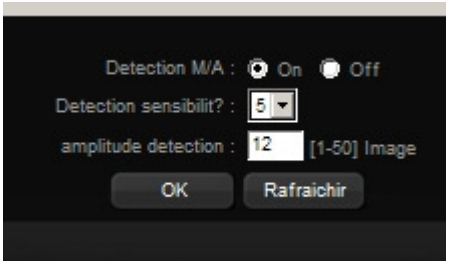

** **Sensibilité de la détection** : par exemple, combien de pixels doivent changer pour que la caméra considère qu'il y a détection de mouvement ?

** **Amplitude de la détection** : intervalle souhaité entre deux détections

2.4.6. Paramètres CMOS

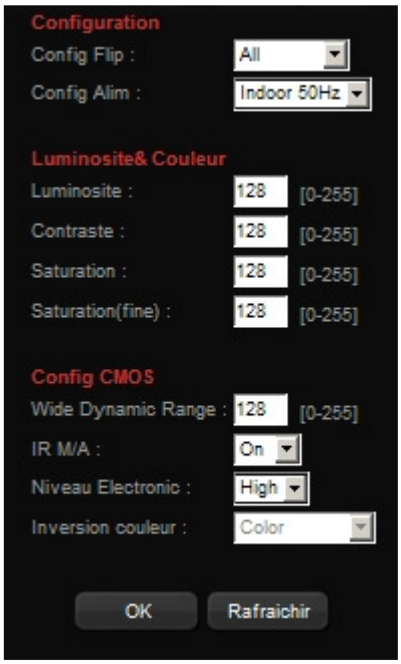

** **Configuration** :

- Configuration Flip : droite-gauche, haut-bas et tous (permet d'inverser l'image si vous installez la caméra tète en bas exemple pose au plafond)
- Configuration Alim : choisir la fréquence, en Htz, entre extérieur, intérieur 50 Hz et intérieur 60 Hz (permet d'éviter le scintillement du aux tubes néon et autres éclairages)

** **Luminosité et couleurs**

** **Configuration CMOS** : composants électroniques avec entrée et sortie, laisser par défaut le paramétrage pré-établi

2.4.7. Paramètres OSD (On Screen Display)

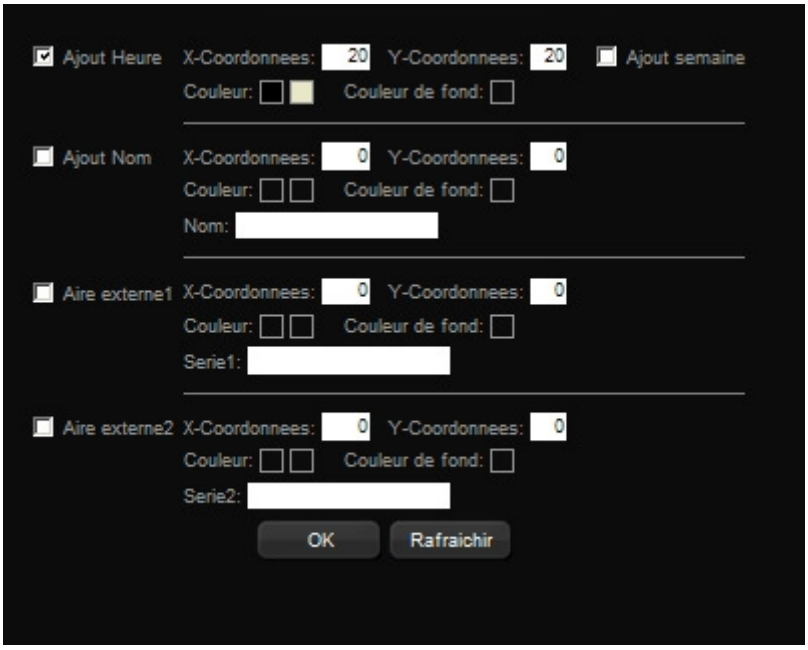

Sur la page OSD ci-dessus, vous pouvez paramétrer l'heure ou le nom des personnes enregistrées. Vous pouvez également modifier des réglages tels que les couleurs.

2.4.8. Paramètres Alarme

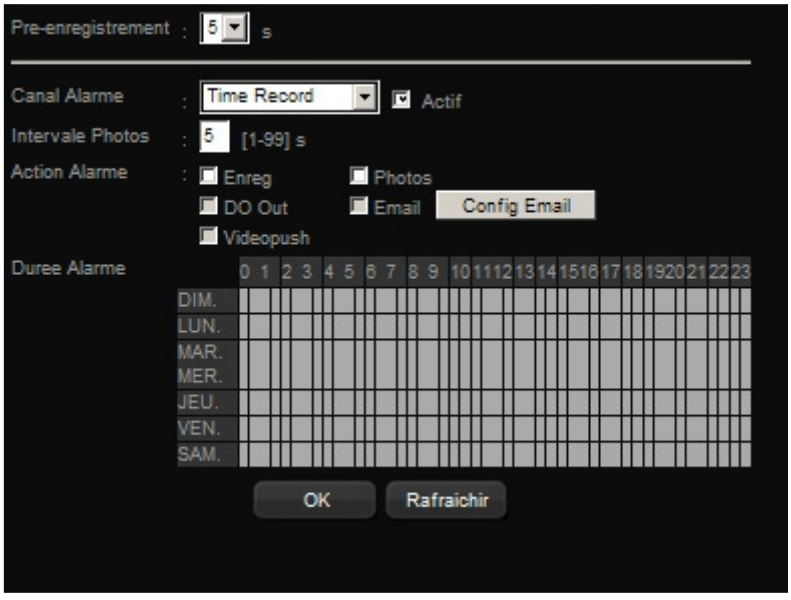

** **Pré-enregistrement** : vous permet de définir le temps (en secondes) que vous souhaitez avoir d'enregistré avant le déclenchement d'une alarme

** **Canal de l'alarme** : vous avez le choix entre trois options : « time record », « alarm » ou « motion detection » (horaires d'enregistrement, alarme extérieure, détection de mouvement). Nous vous conseillons de laisser la case « Actif » cochée.
** **Les différentes actions proposées lors du déclenchement de l'alarme** :

- Enregistrement des images / son
- Photos
- DO OUT (déclenchement d'un signal d'alarme, sonore par exemple)
- Email (envoi des données sur votre E-mail, que vous pouvez définir à votre guise)
- Videopush (atlerte sur votre iPhone ou téléphone Androide grâce à une simple application gratuite)

2.5. Système

2.5.1. Réglages divers

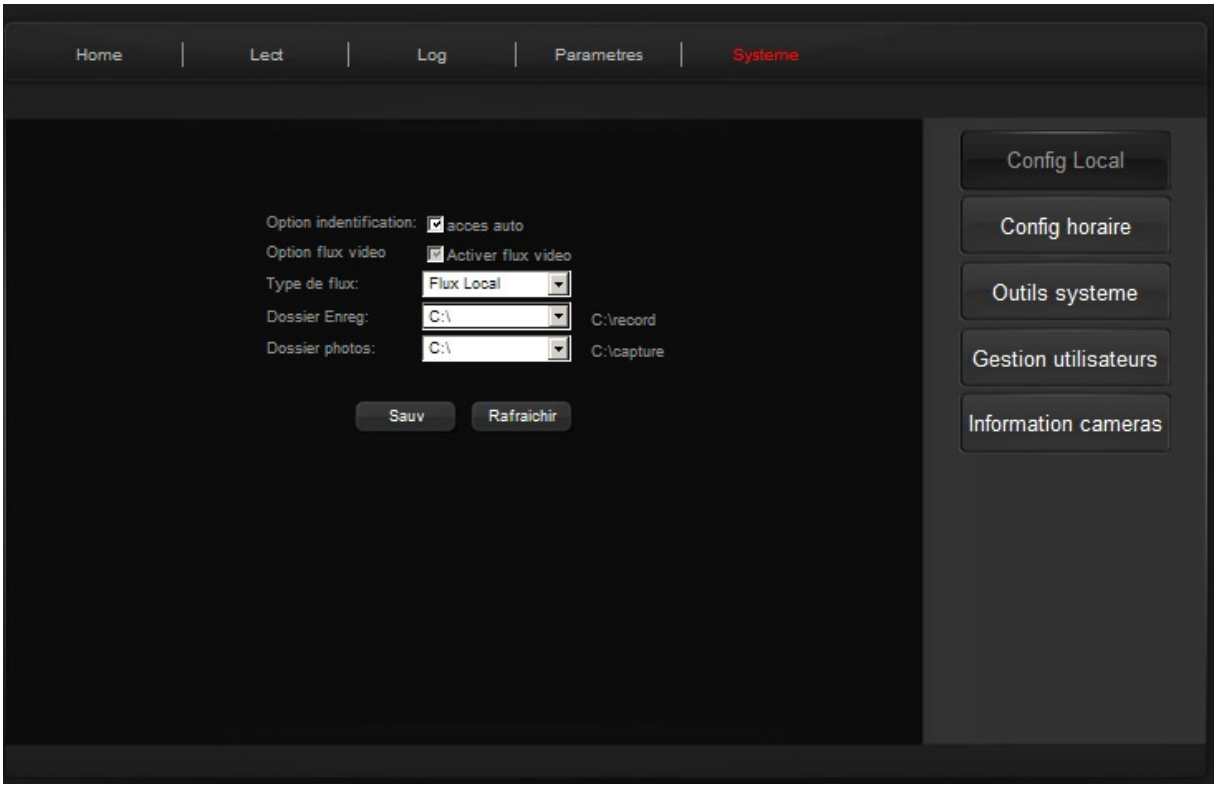

Ces réglages vous permettent notamment de choisir le type de flux et les endroits sur votre ordinateur où vous souhaitez que les données (fichiers, photos, vidéos) soient automatiquement enregistrées.

2.5.2. Réglages temporels (dates et heures)

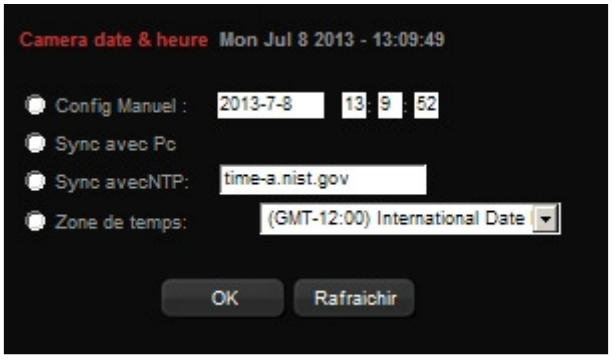

Cela vous permet de vérifier que votre interface est réglé à la bonne date et à la bonne heure (dans le cas contraire, vos choix en terme d'horaires d'enregistrements deviendraient tout à fait incohérents). Il vous est également possible de choisir votre positionnement géographique par rapport au GMT (Greenwich Mean Time). En France, nous nous calquons sur l'heure de Paris.

2.5.3. Réglages outils

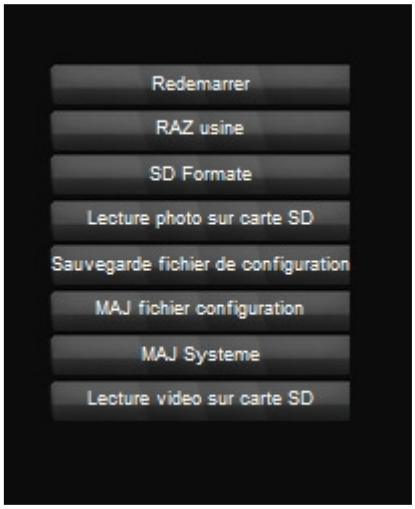

** **Redémarrer** : le temps de redémarrage de la caméra est d'environ 1 minute

** **RAZ** (Remise A Zéro) : permet de repérer les défauts de paramétrage de votre caméra vidéo et vous propose de reconfigurer les paramètres posant problème

** **Formatage de la carte SD** : indispensable lors de la première utilisation (processus long, à ne pas interrompre)

** **Lecture des photos sur la carte SD** : allez sur la page des images capturées sur la carte SD, choisissez les moments que vous souhaitez visionner ; possibilité de zoomer sur les images

** **Configuration des fichiers** :

- Fichiers exportation : stocker la configuration actuelle dans l'ordinateur via « ui.conf » (User Interface Configuration) document
- Fichiers importation : importer la configuration d'un fichier et appliquer ce même paramétrage aux autres fichiers

** **MAJ** (Mise A Jour) des fichiers et MAJ du système : choisir les fichiers que vous voulez mettre à jour et les versions que vous souhaitez appliquer, à certains fichiers ou à tout le système

** **Lecture des vidéos sur la carte SD** : même procédé que pour la lecture des photos

2.5.4. Réglages paramètres utilisateur

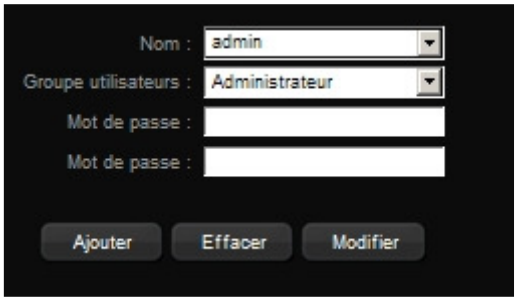

Il vous est possible de modifier, supprimer ou ajouter des utilisateurs ainsi que de modifier un mot de passe, mais il est en revanche impossible de modifier le compte administrateur.

2.5.5. Informations produit

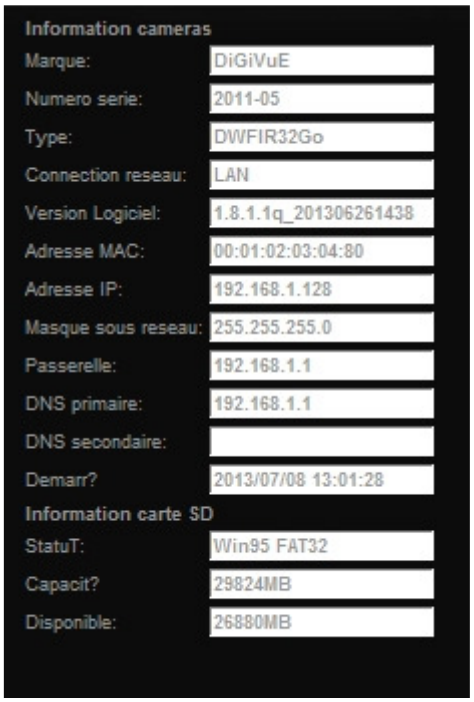

Sur cette page vous trouverez les informations concernant votre matériel, c'est une page de consultation et non de modification.

Nous espérons avoir répondu à vos attentes et vous souhaitons une agréable utilisation !

Dans le cas contraire, n'hésitez pas à nous contacter au :
02 47 76 19 91
Ou déposer une requête sur notre forum
AMS DIGIVUE